

## LOUŽNICE

Druh horniny: serpentinit

Souřadnice místa odběru: 50.6740133N, 15.2683825E

### Lokalizace a základní popis lokality:

Opuštěný a zcela zarostlý stěnový lom na hadec, nacházející se bezprostředně při pravé straně silnice I/10 (E65) Železný Brod – Harrachov, cca 450 m sv. od křižovatky se silnicí II/287 a přibližně 750 m jižně od obecního úřadu v Loužnici.

### Geologická a petrografická charakteristika:


Lom byl založen v cca 2 km dlouhém a až 60 m mocném, horninově i časově diferencovaném žilném tělese zsz.-vjj. směru, tvořeném serpentinizovaným peridotitem (hadcem), metagabrem, diabasem a zelenou břidlicí, které je uloženo mírně kose k břidličnatosti okolních fylitů radčické skupiny krkonošsko-jizerského krystalinika lužické oblasti. Zdejší hadec je hornina masivní, všeobecně textury, šedo-zelené až černozelené barvy, složená ze serpentinu a tremolitu, tvořícími pseudomorfózy po původním olivínu, dále je přítomen klinopyroxen (augit), chlorit a rudní minerály, zejména magnetit. V hadci byla v minulosti popisována přítomnost žilek tremolitového azbestu o délce vláken až 10 cm. Tento azbest byl na začátku 60. let 20. století předmětem prospekce, kterou byl zjištěn jeho průměrný obsah v hornině ve výši 1,1% při předpokládané zhruba poloviční výtěžnosti.



Makroskopický vzhled horniny



Fotodokumentace lokality

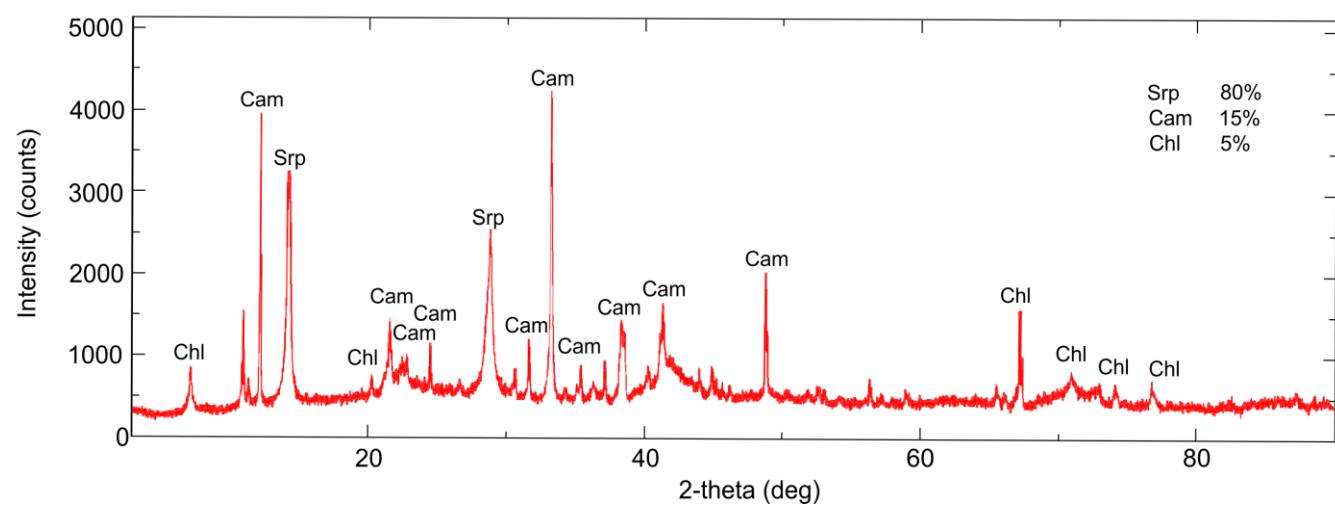

RTG-difrakční spektrum vzorku horniny

### Vybraná literatura:

- Databáze významných geologických lokalit: 555 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998. Dostupné z: <http://lokality.geology.cz/555>.
- Fediuk F. 1962. *Vulkanity železnobrodského krystalinika*. Geofond/Nakladatelství ČSAV, Praha, 116 s.
- Fediuk F. 1971. Ultramafity krkonošsko-jizerské oblasti. *Acta Univ. Carol., Geol.*, 4: 319-343.
- Havelka V et al. 1966. *Loužnice 512 335 001 – amfibolový azbest*. Závěrečná zpráva vyhledávacího průzkumu. Geofond, Praha, 55 s.
- Chaloupský J et al. 1989. *Geologie Krkonoš a Jizerských hor*. ÚÚG/Academia, Praha, 288 s.

---

## Výsledky zkoušky na přítomnost azbestových vláken v horninové matrici

---

Výsledky kvalitativních analýz optickou polarizační mikroskopí (OPM) a elektronovou transmisní mikroskopí (TEM) byly převzaty z protokolů o zkoušce na přítomnost azbestových vláken vydaných akreditovanou zkušební laboratoří AD-LAB Environment, odštěpný závod Ostrava. Kvantitativní analýza azbestových vláken nebyla prováděna.

Identifikace vzorku	
Název vzorku	serpentinit - hornina
Identifikační číslo vzorku	16978/67
Datum odběru vzorku	24. 6. 2021
Lokalita odběru vzorku	Loužnice

Technické informace				
Analytický popis materiálu	Typ drcení použitý při přípravě vzorků	Počet preparátů OPM	Počet preparátů TEM	Počet mřížek TEM
materiál pevný, zelený, černý	hmoždíř	6	3	6

Typ azbestu	Analytická metoda	Výsledek zkoušky
azbestová vlákna	OPM + TEM	detekována
chryzotilový azbest	OPM + TEM	nedetekován
aktinolitový azbest	OPM + TEM	nedetekován
amositový azbest	OPM + TEM	nedetekován
antofylitový azbest	OPM + TEM	nedetekován
krokydolitový azbest	OPM + TEM	nedetekován
tremolitový azbest	OPM + TEM	detekována

---

### Přehled a popis zkušebních metod

#### Vyhledávání azbestu pomocí OPM

Provádí se v souladu s návodem HSG 248 (příloha 2) a normou NF ISO 22262-1 (relevantní části).

Vizuální a stereomikroskopické pozorování umožňují popsat vzorek. Analýza OPM dovoluje detektovat pouze opticky pozorovatelná vlákna, to jsou ta, která mají průměr větší než 0,2 µm.

Negativní výsledek při analýze OPM, tedy bez detekovaných azbestových vláken, znamená, že vzorek neobsahuje opticky rozpoznatelná vlákna s obsahem vyšším, než je hranice detektovatelnosti. Negativní výsledek z OPM musí být potvrzen analýzou TEM. Příprava na analýzu OPM je povinná. Negativní výsledek je uzavřen po minimálně třech přípravách OPM na odlišitelnou složku.

#### Metoda přípravy vzorků pro analýzu TEM

Příprava vzorků se provádí podle pracovního postupu „HORNINY/Příprava pro analýzu TEM“. Hlavními etapami přípravy jsou: mechanické drcení (škrábaní skalpelem, drcení špacchlí nebo drcení v hmoždíři), ultrazvuková

lázeň, nakapání a schnutí na mikroskopických mřížkách pro analýzu TEM. Pro každou oddělitelnou vrstvu se provádějí nejméně tři přípravky na odlišitelnou složku.

#### Pozorování azbestu pomocí TEM

K identifikaci azbestových vláken dochází analýzou TEM (morfologie, chemické složení, difrakce) podle normy NF X 43-050 (relevantní části). Analýza TEM se dle potřeby opírá rovněž o petrografické zásady a mineralogickou klasifikaci IMA (Hawthorne et al. 2012), a to pokud jde o chemické složení amfibolů.

Podlouhlé minerální částice, které jsou během analýzy zohledňovány, odpovídají definici vlákna dle normy NFX 43-050, to znamená „všechny částice, jejichž okraje jsou částečně rovnoběžné nebo stupňovité, a jejichž délka je minimálně 0,5 µm a poměr délka/šířka minimálně 3“. Při analýze TEM nelze měřit odolnost vůči tažnosti a ohebnosti vláken, tyto vlastnosti tedy nejsou zohledňovány.

Analýza TEM bere v úvahu všechna vlákna klasifikovaná nebo identifikovaná jako azbest podle normy NF X 43-050 (chryzotil, amosit, krokydolit, tremolitový azbest, aktinolitový azbest, antofylitový azbest).

Negativní výsledek analýzy TEM, tedy takový, který nedeklaruje přítomnost azbestu, může znamenat, že vzorek obsahuje množství pod hranicí garantované detektovatelnosti. Negativní výsledek TEM je uzavřen po pozorování alespoň dvou mřížek na přípravek TEM a po vyhodnocení výsledků všech provedených příprav, pokud je to možné.


Laboratoř garantuje pozitivní výsledek pro pozorovaná vlákna, pokud je jejich množství ve vzorku vyšší nebo rovno 0,1 % celkové hmotnosti, dle intervalu spolehlivosti 95 %. V případě, že ve vzorku byla identifikována přítomnost vláken, ale jejich množství nepřesahuje 0,1% celkové hmotnosti, jde o stopové množství.

#### Citovaná literatura


- Hawthorne FC, Oberti R, Harlow GE, Maresch WV, Martin RF, Schumacher JC, Welch MD. 2012. Nomenclature of the amphibole supergroup. *American Mineralogist*, 97 (11-12): 2031-2048.
- NF ISO 22262-1:2012(fr) Qualité de l'air — Matériaux solides — Partie 1: Échantillonnage et dosage qualitatif de l'amiante dans les matériaux solides d'origine commerciale; Air quality — Bulk materials — Part 1: Sampling and qualitative determination of asbestos in commercial bulk materials, Afnor, France.
- NF X 43-050:2021 Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission, Afnor, France.
- HSG 248:2021 Asbestos, The analysts' guide for sampling, analysis and clearance procedures, HSE, UK.

---


#### Fotodokumentace vzorku

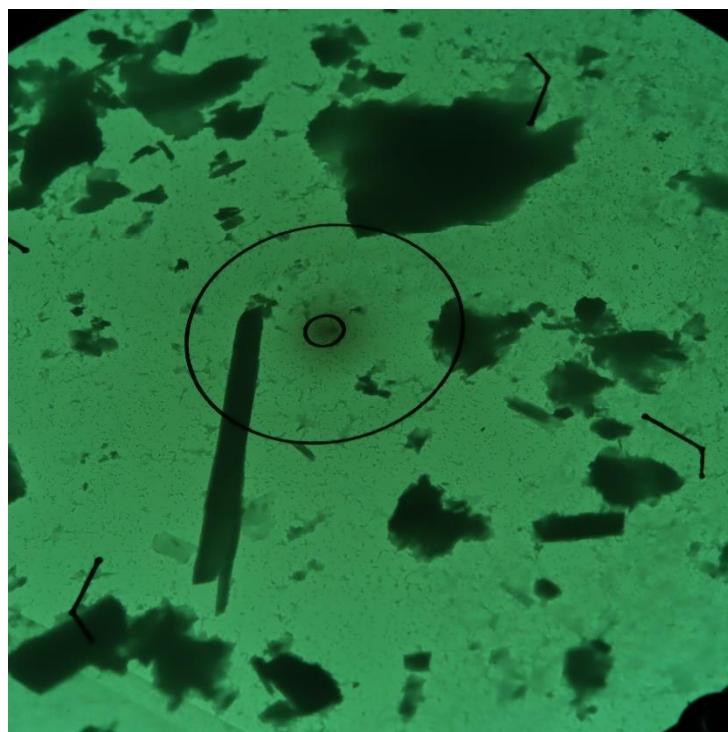

Obr. 1 Mikrofoto TEM vz. 16978/67, úlomky horniny. Zvětšeno 2500x, průměr vnitřního terče je 1,9 µm.

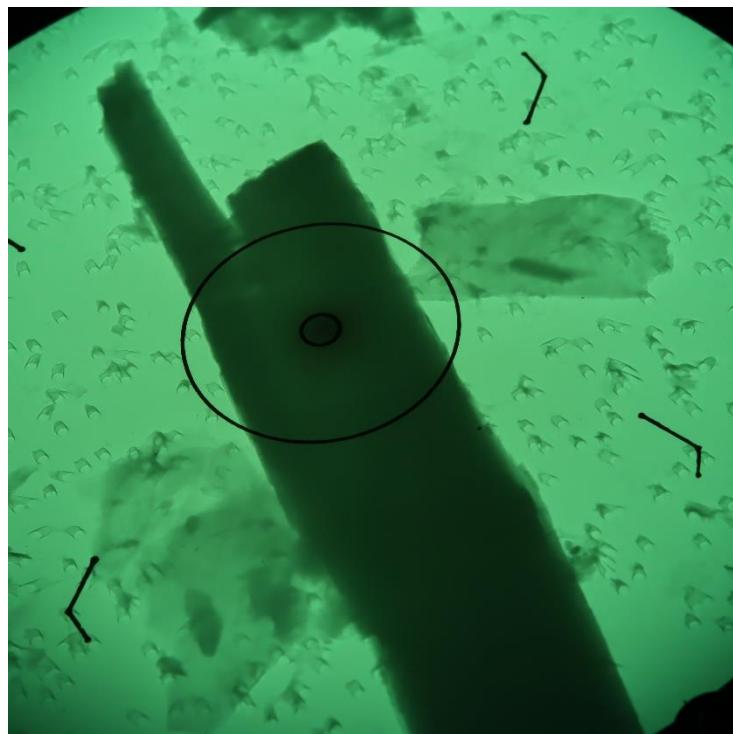

Obr. 2 Mikrofoto TEM vz. 16978/67, azbestové vlákno. Zvětšeno 13500x, průměr vnitřního terče je 0,4 µm.

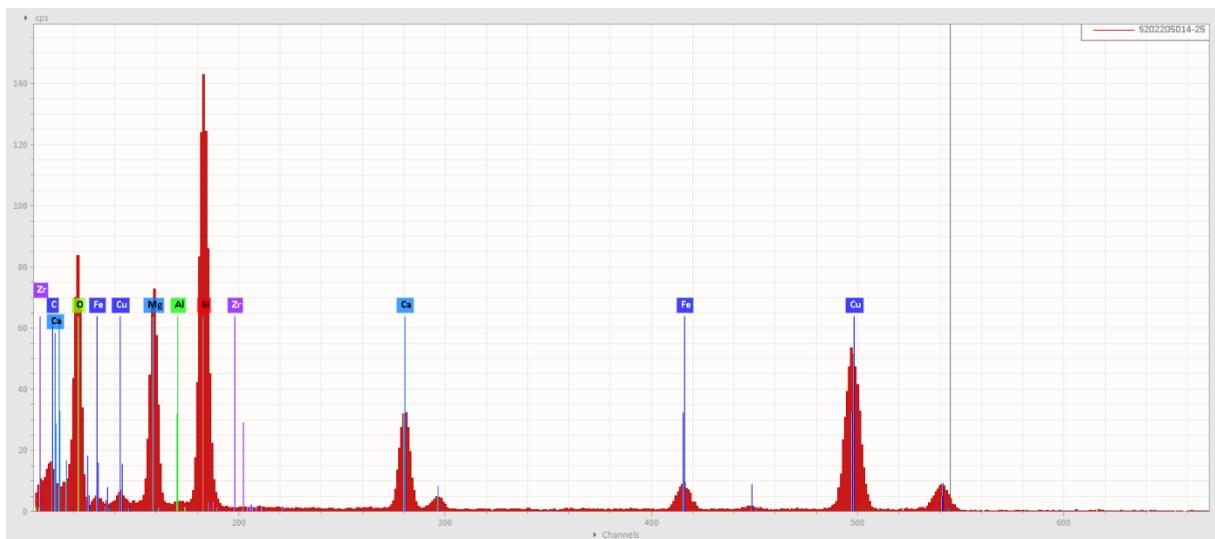

Obr. 3 EDS spektrum tremolitového azbestového vlákna, vz. 16978/67.